




Hızlı Başlangıç Kılavuzu

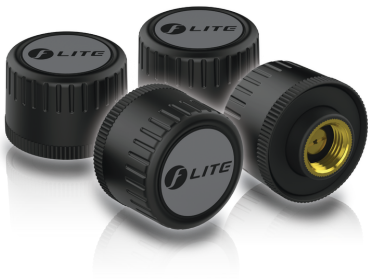

GÖSTERİLEN RESİMLER SADECE ÖRNEK AMAÇLIDIR

- 1 FOBOTPMS Uygulamasını akıllı telefonunuza indirin. Hem Google Play Store hem de App Store'da mevcuttur.



FOBOTPMS

- 2 Ekıllı telefonunuzun ayarlarında Bluetooth, Konum servisleri ve İnternet bağlantısının açık olduğundan emin olun.

- 3 FOBOTPMS Uygulamasını açın ve kişisel e-posta adresinizi kullanarak oturum açın/kaydolun veya Google hesabınızla oturum açın.




4

Uygulama tarafından talep edilen tüm izinleri verin.

5

FOBO TIRE LITE sensörünü takmak için ekranın ortasındaki artı (+) tuşuna basın.

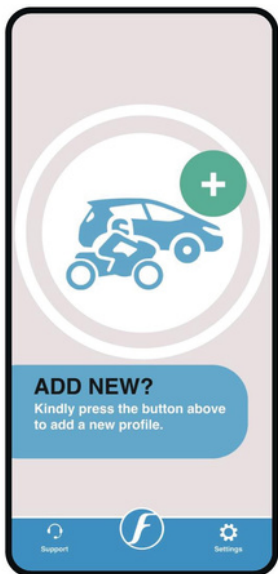

6

Bu ekranda ürün tipini seçmeniz istenecektir. "FOBO Tire"ı seçin ve "İleri" butonuna basın.



7

Profil Oluřturma" ekranında kurulum türünü seçin. İki tür FOBOTire ürününü olduĐunu unutmayın: biri araç içi üniteli, diĐeri ise ünitesiz (FOBOTire LITE).

"FOBOTire LITE"ı seçin ve "İleri" düĐmesine basın.

Profile Creation

**Status (0%)**
Preparing...

Installation Type

Please select the installation type. If the purchased product came without an In-Car, select the "FOBOTire Lite" option.





Press "Next" to proceed to the next stage.

Cancel

Next

8

Ürün kutusunda bulunan QR kodunu taramanız istenecektir. QR kodunu tarayın, uygulama otomatik olarak bir sonraki ekrana geçecektir.

Ancak ürün kutusunu (QR koduyla birlikte) kaybetmeniz durumunda "Atla" butonuna basarak 4 sensörü tek tek manuel olarak monte edebilirsiniz.



KURULUM İÇİN TARAYIN

9

Bir profil adı (veya araç adı) girin. İsteğe bağlı olarak bir araç fotoğrafı da ayarlayabilirsiniz. Profil adını girdikten sonra "İleri" butonuna basın.

Profile Creation

**Status (50%)**
Setting up...

Profile Name



Enter your profile name and set your vehicle photo (optional).

Next

10

Önerilen lastik basıncı ayarlarını girin. Basıncı ayarladıktan sonra "İleri" düğmesine basın.

Profile Creation

**Status (70%)**
Setting up...

Pressure Settings



Tire Position	Min	Rec	Max
Front Tire (FR/FL)	180	200	250
Rear Tire (RR/RL)	180	200	250


Set your vehicle recommended tire pressure or accept the default settings above.

Skip All

Next

11

Her sensörü etiketinde gösterilen konuma uyan lastiğe takın. Sensörü takmak için, pil koruma kağıdını çıkarmak üzere sensör kapağını sökün. Ardından, sensör kapağını sıkıca sabitlendiğinden emin olarak tekrar vidalayın.

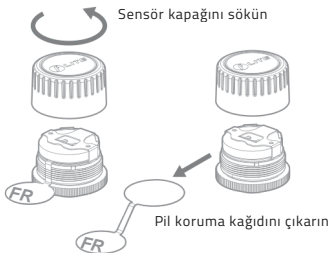

12


Sensörleri lastik valfine takmadan önce, sensörü sabitlemek için FOBÖ Kilit Somunlarını takın.

FOBÖ Kilit Somununu takmak için:

i EK GÜVENLİK İÇİN İSTEĞE BAĞLI

1. FOBÖ Kilit Somununu, lastik subabının dişlerinin sonuna kadar "çıkıntı" kısmı içe bakacak şekilde lastik subabına vidalayın.
2. FOBÖ TIRE LITE sensörünü lastik subabına sıkıca vidalayın.
3. FOBÖ Kilit Somununu, FOBÖ TIRE LITE sensörüne değene kadar saat yönünün tersine, çıkarıyormuş gibi çevirin.
4. FOBÖ TIRE LITE sensörünü hafifçe tutun ve verilen anahtarı kullanarak FOBÖ Kilit Somununu FOBÖ sensörüne doğru sıkın. Bu, kauçuk subabının bükülmesini önlemek içindir.

Not: Kilit Somununu sensöre hafifçe sıkın; aşırı kuvvet uygulamanıza gerek yoktur.




Not: Sensör takıldıktan sonra, olası bir sızıntıyı kontrol etmek için FOBÖ sensörülle takılan lastik supabına biraz sabunlu su uygulanması önerilir. Tüm sensörler takıldıktan sonra, kurulumu tamamlamak için "Bitir" düğmesine basın.

13

Kurulumunuz artık tamamlandı!

Artık uygulamanın ana ekranında her lastiğin sensör değerlerini görebilmeniz gerekir.

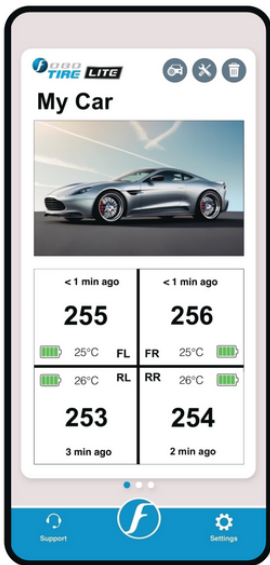



www.my-fobo.com