





Snelstartgids



DE GETOONDE AFBEELDINGEN DIENEN ALLEEN TER ILLUSTRATIE

1

Download de FOBO Bike 2-app op uw smartphone (Google Play Store (Android) of App Store (iOS)).

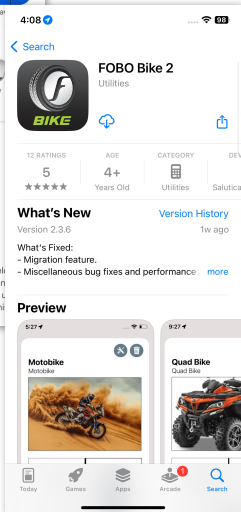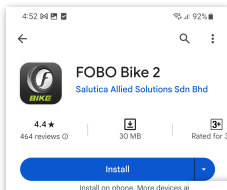

2

Zorg ervoor dat Bluetooth, locatieservices en de internetverbinding op uw smartphone zijn ingeschakeld.

3

Open de FOB0 Bike 2-app en log in met uw persoonlijke e-mailadres of log in met uw Facebook- of Google-account.



Welcome to FOB0 Bike 2

Please enter your login credentials.

 Email

 Password



LOGIN

or



Sign in with Google



Sign in with Facebook

[Forgot Password?](#)


Don't have an account? [Create](#)

4

Geef alle toestemmingen wanneer daarom wordt gevraagd door de app.

5

Druk op de plusknop (+) op de startpagina van de FOBOT Bike 2-app om de installatie voor een nieuwe motor te starten.

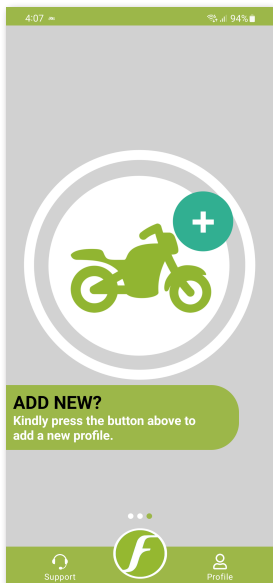

6

Selecteer het type motor en voer de overige gegevens in, druk op VOLGENDE om de profielinstellingen op te slaan.

Profile Creation

 **Status (30%)**
Setting up...

Profile Name



Profile Name

Enter your profile name and set your vehicle photo (optional).

BACK






NEXT

7

Schroef de sensorafdekking los om het batterijlipje te verwijderen. Schroef vervolgens de sensorafdekking weer vast en zorg ervoor dat deze goed vastzit.




Schroef de sensorafdekking los

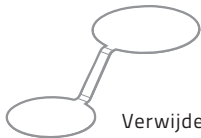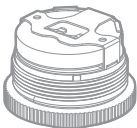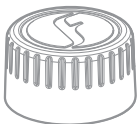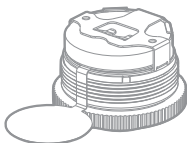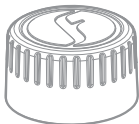

Verwijder het batterijlipje

8

Volg de instructies op het scherm en installeer de sensoren op de juiste manier op de ventielen van de banden.

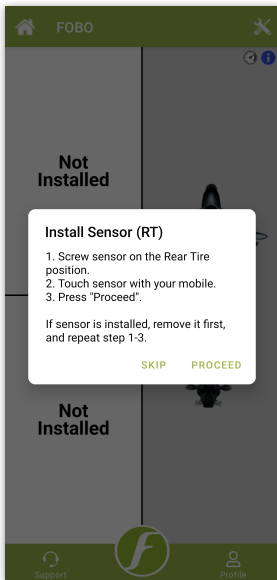

Om de FOB0-slotmoer te installeren:



OPTIONEEL VOOR EXTRA VEILIGHEID

1. Schroef de FOB0-slotmoer op het ventiel van de band met de 'bult' naar binnen gericht tot het einde van de ventielschroefdraad.
2. Schroef de FOB0 Bike 2-sensor stevig op het ventiel van de band.
3. Draai de FOB0-slotmoer tegen de klok in alsof u deze verwijdert, totdat deze de FOB0 Bike 2-sensor raakt.
4. Houd de FOB0 Bike 2-sensor voorzichtig vast en gebruik de meegeleverde sleutel om de FOB0 Lock-Nut verder vast te draaien tegen de FOB0-sensor. Dit is om te voorkomen dat het rubberen ventiel verdraait.

Opmerking: Draai de slotmoer voorzichtig vast tegen de sensor; er is geen overmatige kracht nodig.

Om de FOB0 Bike 2-sensor van uw smartphone los te koppelen:

1. Open het gewenste motorprofiel en druk lang op de bandpositie die u wilt loskoppelen.
2. Er verschijnt een dialoogvenster, druk op de optie Sensor loskoppelen.
3. Voer dezelfde stappen (1-2) uit om de andere sensoren van uw account los te koppelen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u een goede internetverbinding hebt tijdens het loskoppelen.



Download de volledige gebruikershandleiding van
www.my-fobo.com