



KURZANLEITUNG



DIE ABGEBILDETEN PRODUKTE DIENEN NUR ZUR ILLUSTRATION

- 1 Laden Sie die FOBOTPMS-App auf Ihr Smartphone herunter. Diese ist sowohl im Google Play Store als auch im App Store erhältlich.



FOBO TPMS

- 2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth, Ortungsdienste und die Internetverbindung in den Einstellungen Ihres Smartphones aktiviert sind.
- 3 Öffnen Sie die FOBOTPMS-App und melden Sie sich mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse an/registrieren Sie sich oder melden Sie sich über Ihr Google-Konto an.



4

Erteilen Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen.



5

Um den FOB0 CYCLE-Sensor zu installieren, drücken Sie auf die Plus-Taste (+) in der Mitte des Bildschirms.



6

Auf diesem Bildschirm werden Sie aufgefordert, den Produkttyp auszuwählen. Wählen Sie „FOBO Cycle“ und drücken Sie die Taste „Weiter“.



7

Sie werden aufgefordert, den QR-Code auf der Produktverpackung zu scannen. Scannen Sie den QR-Code und die App wechselt automatisch zum nächsten Bildschirm.

Wenn Sie jedoch die Produktverpackung (mit dem QR-Code) verloren haben, drücken Sie die Taste „Überspringen“ und installieren Sie die Sensoren manuell nacheinander.



ZUM INSTALLIEREN SCANNEN

8

Geben Sie einen Profilnamen (oder Fahrzeugnamen) ein. Sie können auch ein Foto des Fahrzeugs einstellen.

Drücken Sie nach der Eingabe des Profilnamens auf die Schaltfläche „Weiter“.

The screenshot shows a mobile app interface for "Profile Creation". At the top, a blue header bar contains the text "Profile Creation". Below this, a white card displays a document icon with a gear, the text "Status (50%)", and "Setting Up...". A blue progress bar is partially filled. Underneath, a blue bar is labeled "Profile Name". The main area features a large light blue rounded rectangle containing a placeholder image of a bicycle and a camera icon. Below the image is a white input field with the placeholder text "Profile Name". At the bottom of the screen, there is a light blue bar with the instruction "Enter your profile name and set your bicycle photo (optional)." and two buttons: a dark grey "Cancel" button and a blue "Next" button.

9

Geben Sie die empfohlenen Reifendruckeinstellungen ein.

Drücken Sie nach der Einstellung des Drucks auf die Schaltfläche „Weiter“.

Profile Creation

**Status (70%)**
Setting up...

Pressure Settings



Tire Position	Min	Rec	Max
Front Tire (FT)	180	200	250
Rear Tire (RT)	180	200	250



Set your bicycle recommended tire pressure or accept the default settings above.

Next

10

Installieren Sie jeden Sensor an dem Reifen, der der auf dem Etikett angegebenen Position entspricht.

Um einen Sensor zu installieren, schrauben Sie die Sensorabdeckung ab, um die Batterielasche zu entfernen. Schrauben Sie anschließend die Sensorabdeckung wieder fest und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

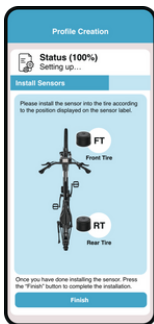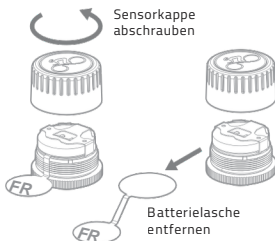


Bevor Sie Sensoren am Reifenventil installieren, bringen Sie FOBO Lock-Nuts an, um einen Sensor zu befestigen.

So installieren Sie die FOBO-Sicherungsmutter:

i OPTIONAL FÜR ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

1. Schrauben Sie die FOBO-Sicherungsmutter mit der „Ausbuchtung“ nach innen bis zum Ende des Ventilgewindes auf das Reifenventil.
2. Schrauben Sie den FOBO CYCLE-Sensor fest auf das Reifenventil.
3. Drehen Sie die FOBO-Sicherungsmutter gegen den Uhrzeigersinn, als würden Sie sie entfernen, bis sie den FOBO CYCLE-Sensor berührt.
4. Halten Sie den FOBO CYCLE-Sensor vorsichtig fest und verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel, um die FOBO-Sicherungsmutter weiter gegen den FOBO-Sensor anzuziehen. Dadurch wird verhindert, dass sich das Gummiventil verdreht.

Hinweis: Ziehen Sie die Lock-Mutter vorsichtig gegen den Sensor fest; es ist keine übermäßige Kraft erforderlich.

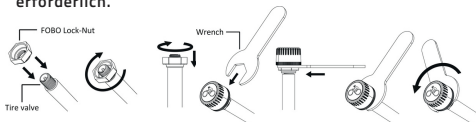

Hinweis: Es wird empfohlen, nach der Installation eines Sensors etwas Seifenwasser (auf das Ventil des Reifens, auf dem der FOBO-Sensor installiert ist) aufzutragen, um mögliche Undichtigkeiten zu überprüfen.

Sobald alle Sensoren installiert sind, drücken Sie die Taste „Finish“, um die Installation abzuschließen.

12

Ihre Installation ist nun abgeschlossen!

Sie sollten nun die Sensorwerte für jeden Reifen auf dem Hauptbildschirm der App sehen können.





www.my-fobo.com