




Snelstartgids

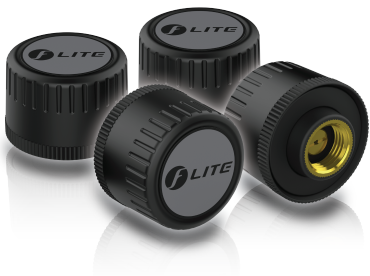

DE GETOONDE AFBEELDINGEN DIENEN ALLEEN TER ILLUSTRATIE

- 1 Download de FOBO TPMS-app op je smartphone. Deze is beschikbaar in zowel de Google Play Store als de App Store.



FOBO TPMS

- 2 Zorg ervoor dat Bluetooth, locatieservices en internetverbinding zijn ingeschakeld in de instellingen van uw smartphone.
- 3 Open de FOBO TPMS-app en log in/registreer u met uw persoonlijke e-mailadres of log in met uw Facebook-, Google- of Apple-account.

A screenshot of the FOBO TPMS app's login screen. The screen has a blue header with the word 'Login'. Below the header is the FOBO TPMS logo. The text 'Welcome to FOBO' is followed by 'Please enter your login credentials.' There are two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon and a toggle for visibility. A black 'Login' button is below the fields. A link 'Forgot Password?' is to the right of the button. Below this is a horizontal line with the word 'Or' in the center. There are two more buttons: 'Sign in with Google' with the Google logo and 'Sign in with Apple' with the Apple logo. At the bottom, there is a link 'Don't have an account? Sign Up'.

4

Geef toestemming voor alle door de app gevraagde machtigingen.


5

Om de FOBOTIRE LITE-sensoren te installeren, drukt u op de plusknop (+) in het midden van het scherm.



6

Op dit scherm wordt u gevraagd het producttype te selecteren. Kies "FOBO Tire" en druk op de knop "Volgende".

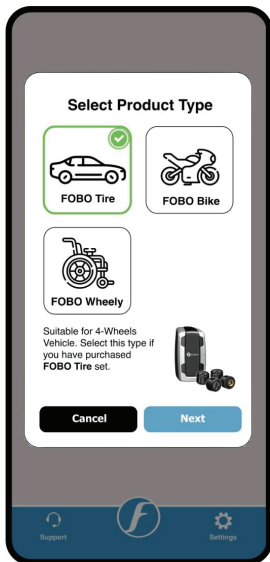

7

Selecteer op het scherm "Profiel aanmaken" het installatietype. Er zijn twee soorten FOBO Tire-producten: één met een in-car-unit en één zonder (**FOBO TIRE LITE**). Selecteer '**FOBO TIRE LITE**' en druk op de knop 'Volgende'.

Profile Creation

**Status (0%)**
Preparing...

Installation Type

Please select the installation type. If the purchased product came without an In-Car, select the "FOBO Tire Lite" option.





Press "Next" to proceed to the next stage.

Cancel

Next

8

U wordt gevraagd om de QR-code op de productverpakking te scannen. Scan de QR-code en de app gaat automatisch verder naar het volgende scherm.

Als u echter de productverpakking (en daarmee ook de QR-code) kwijt bent, drukt u op de knop 'Overslaan' en installeert u de 4 sensoren handmatig, één voor één.



9

Voer een profielnaam (of voertuignaam) in. Optioneel kunt u ook een foto van het voertuig instellen. Nadat u de profielnaam hebt ingevoerd, drukt u op de knop "Volgende".

Profile Creation

**Status (50%)**
Setting up...

Profile Name



Profile Name

Enter your profile name and set your vehicle photo (optional).

Next

10

Voer de aanbevolen bandenspanning in.
Druk na het instellen van de spanning op de knop 'Volgende'.

Profile Creation

**Status (70%)**
Setting up...

Pressure Settings



Tire Position	Min	Rec	Max
Front Tire (FR/FL)	180	200	250
Rear Tire (RR/RL)	180	200	250

Set your vehicle recommended tire pressure or accept the default settings above.



Skip All

Next

11

Installeer elke sensor op de band die overeenkomt met de positie die op het label staat aangegeven.

Om een sensor te installeren, schroeft u de sensorafdekking los om het batterijlipje te verwijderen. Schroef vervolgens de sensorafdekking weer vast en zorg ervoor dat deze goed vastzit.

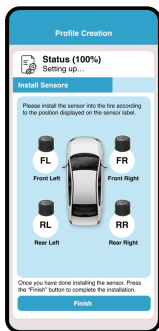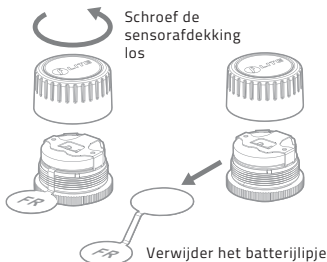

12


Voordat u sensoren op de bandventiel installeert, installeert u FOB0-slotmoeren om een sensor vast te zetten.

Om een FOB0-slotmoer te installeren:

***i* OPTIONEEL VOOR EXTRA VEILIGHEID**

1. Schroef de FOB0-slotmoer op de bandventiel met de 'bult' naar binnen gericht tot het einde van de ventielschroefdraad.
2. Schroef de FOB0 TIRE LITE-sensor stevig op de bandventiel.
3. Draai de FOB0-slotmoer linksom alsof u deze verwijderd, totdat deze de FOB0 TIRE LITE-sensor raakt.
4. Houd de FOB0 TIRE LITE-sensor voorzichtig vast en gebruik de meegeleverde sleutel om de FOB0slotmoer verder vast te draaien tegen de FOB0-sensor. Dit is om te voorkomen dat het rubberen ventiel verdraait.

Opmerking: Draai de slotmoer voorzichtig vast tegen de sensor; er is geen overmatige kracht nodig.

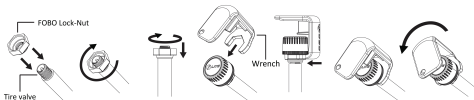


Opmerking: Het wordt aanbevolen om wat zeepwater aan te brengen (op het ventiel van de band waarop de FOB0-sensor is geïnstalleerd) na het installeren van een sensor om te controleren op eventuele lekken.

Zodra alle sensoren zijn geïnstalleerd, drukt u op de knop "Voltooien" om de installatie te voltooien.

13

Uw installatie is nu voltooid !

U zou nu de sensorwaarden voor elke band moeten kunnen zien op het hoofdscherm van de app.

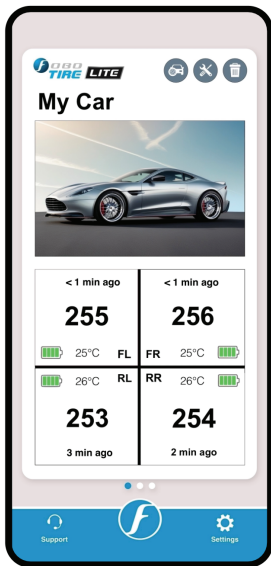



www.my-fobo.com