




クイックスタートガイド

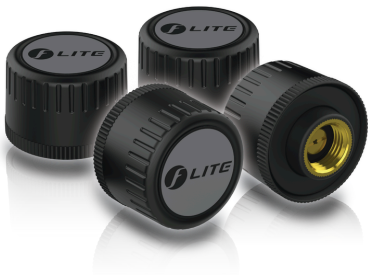

※掲載されている画像はすべて説明用のイメージです

1

FOBO TPMS アプリをスマートフォンにダウンロードしてください。Google Play ストアおよび App Store で入手可能です。



FOBO TPMS

2

スマートフォンの設定で Bluetooth、位置情報サービス、インターネット接続をオンにしてください。

3

FOBO TPMS アプリを開き、個人のメールアドレスまたは Google アカウントでサインイン／新規登録をしてください。




4

アプリが要求するすべてのアクセス許可を許可してください。

5

FOBO TIRE LITE センサーを取り付けるには、画面中央のプラス (+) ボタンを押してください。

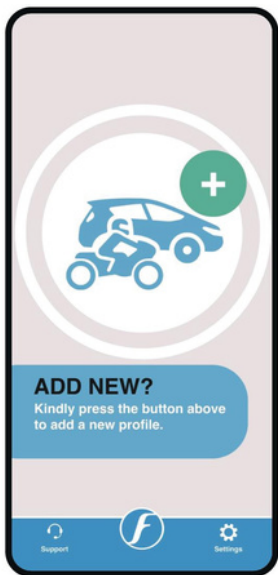

6

画面に製品タイプ選択が表示されます。
「FOBO Tire」を選び、「次へ」ボタンを押してください。



7

「プロフィール作成」画面で取り付けタイプを選択します。FOBO Tire 製品には、車載ユニット付きと無し（FOBO TIRE LITE）の2種類があります。

「FOBO TIRE LITE」を選び、「次へ」ボタンを押してください。

Profile Creation



Status (0%)
Preparing...

Installation Type

Please select the installation type. If the purchased product came without an In-Car, select the "FOBO Tire Lite" option.





Press "Next" to proceed to the next stage.

Cancel

Next

8

製品箱にある QRコードをスキャンする画面が表示されます。

QRコードをスキャンすると、自動的に次の画面へ進みます。

※製品箱（QRコード）を紛失した場合は、「スキップ」ボタンを押し、4つのセンサーを1つずつ手動で登録してください。



9

プロフィール名（または車両名）を入力してください。

任意で車両写真も設定できます。入力後、「次へ」ボタンを押してください。

The screenshot shows a mobile app interface for 'Profile Creation'. At the top, a blue header bar contains the text 'Profile Creation'. Below this, a white card displays a document icon with a gear, followed by the text 'Status (50%)' and 'Setting up...'. A blue bar with the text 'Profile Name' is positioned below the status section. Underneath, a large light blue rounded rectangle contains a placeholder image of a car with a camera icon. Below the image is a white input field with the placeholder text 'Profile Name'. At the bottom of the screen, there is a light blue rounded rectangle containing the text 'Enter your profile name and set your vehicle photo (optional)'. To the right of this text is a blue button with the text 'Next'.

10

推奨タイヤ空気圧を入力してください。
設定後、「次へ」ボタンを押してください。

Profile Creation

**Status (70%)**
Setting up...

Pressure Settings



Tire Position	Min	Rec	Max
Front Tire (FR/FL)	180	200	250
Rear Tire (RR/RL)	180	200	250

Set your vehicle recommended tire pressure or accept the default settings above.


Skip All

Next

11

各センサーをラベルに示された位置のタイヤに取り付けます。

取り付け時は、センサーカバーを回して電池タブを取り外し、カバーをしっかりと閉めてください。

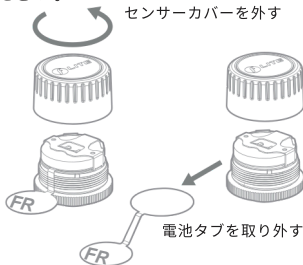


センサーをタイヤバルブに取り付ける前に、センサー固定用のFOBOロックナットを装着してください。

FOBO ロックナットの取り付け方法:

i 追加の安全対策（オプション）

1. ロックナットをバルブに「突起を内向き」にしてねじ込み、ねじ山の終わりまで入れます。
2. FOBO TIRE LITE センサーをタイヤバルブにしっかり取り付けます。
3. ロックナットをセンサー方向に「緩める方向」に回し、センサーと接触させます。
4. センサーを軽く押さえながら、付属のレンチでロックナットを軽く締めます。（ゴムバルブがねじれないようにするためです）

※ロックナットは軽く締めるだけで十分です。
過度な力は不要です。

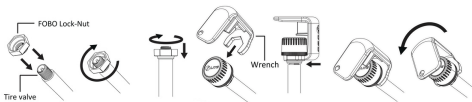


※取り付け後は、石けん水をタイヤバルブに塗布して、エア漏れがないか確認することを推奨します。

すべてのセンサーを取り付けたら、「完了」ボタンを押してセットアップを終了します。

13

これで取り付けが完了です！

アプリのメイン画面で、各タイヤのセンサー情報を確認できるようになります。

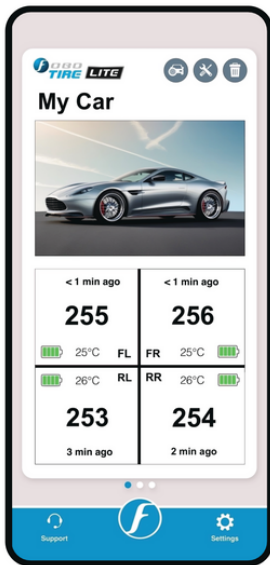



www.my-fobo.com